
SpeedVacs

MODEL: (**SPD-121P**)

目 錄

SDP121P 濃縮機各部位名稱	3
SDP121P 控制面板	3
手動操作的運轉	5
自動操作的運轉	5
儀器保養及注意事項	6

SDP121P 濃縮機各部位名稱

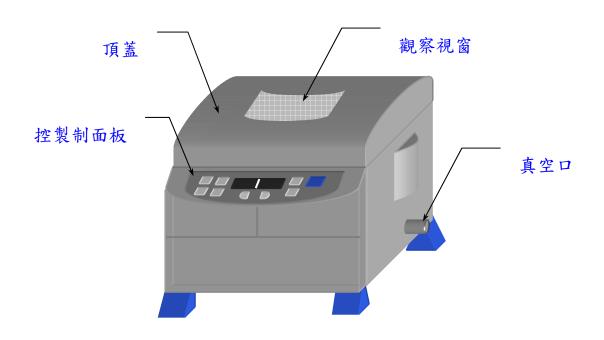

SDP121P 控制面板



1.PRE-HEAT --- 在使用濃縮機前,先以 **45** ℃預熱離心機

(chamber),一但運轉開始時,預熱便停止開始執

行設定溫度。

2.RC ON/OFF---在運轉的任何時候用手動操作 ON/OFF,使用加熱

輻射燈增加離心機(chamber)的溫度。

- 3.SELECT---按下此按鍵選擇要修改的參數,從左至右選擇要修改參數,綠光亮起表示要修改此參數(加熱溫度/加熱時間/ 運轉時間的設定)。
- **4.MODIFY SETPOINT UP/DOWN---**選擇修改的參數。
- 5.AUTO RUN---自動化操作的運轉。
- 6.MANUAL RUN---手動操作的運轉。
- 7.STOP---停止自動化或手動操作的運轉。
- 8.VIEW---顯示出預設的參數值(在運轉期間),當系統不運轉時,顯示 出實際的值。
- 9. TEMPERATURE DISPLAY---顯示系統的溫度或實際上的溫度。
- 10. TIME DISPLAY---顯示加熱計時器或運轉計時器設定位置,在一個運轉的過程中,顯示流逝的時間或剩下時間。

手動操作的運轉

- 1.這種類型的運轉將允許系統的不斷運轉直到系統由使用者關閉為止。
- 2.可以按 SELECT和 UP/DOWN 選擇加熱溫度,由 35℃-80℃或不加溫(室溫)。
- 3.可以按 SELECT和 UP/DOWN 選擇加熱時間,由 0.01-9.59 小時或選擇 CCC(連續加熱)。
- 4. 若要將系統停止,按STOP鍵。

自動操作的運轉

- 1.這種類型的運轉將允許使用參數將系統的運轉直到系統執行完預 設參數為止。
- 2.可設定加熱溫度、加熱時間、運轉時間等參數。
- 3.可以按 SELECT和 UP/DOWN 選擇加熱溫度,由 35℃-80℃或不加溫(室溫)。
- 4.可以按 SELECT和 UP/DOWN 選擇加熱時間,由 0.01-9.59 小時或選擇 CCC(連續加熱)。
- 5.可以按 SELECT和 UP/DOWN 選擇加熱時間,由 0.01-9.59 小時。
- 6.將參數設定完成後按下 RUN 待參數執行完成後,儀器便停止。

儀器保養表		
日期	保養項目	人員簽名